

Anleitung Zählerablesung EW Fällanden



Anleitung zur Zählerablesung

Mechanischer Zähler Landis+Gyr Typ MK4d

Bitte folgen Sie bei der Zählerablesung den angegebenen Schritten:

1. Zählernummer ablesen und notieren.
2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif) ablesen und notieren.
3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif) ablesen und notieren.



1. Zählernummer

z.B.: EWF 9 547 614

2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif)

Oberes Zählwerk



» Zahlen notieren

z.B.: 031415

3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif)

Unteres Zählwerk



» Zahlen notieren

z.B.: 172748

Elektronischer Zähler Landis+Gyr Typ ZMB120

Bitte folgen Sie bei der Zählerablesung den angegebenen Schritten:

1. Zählernummer ablesen und notieren.
2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif) ablesen und notieren.
3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif) ablesen und notieren.



1. Zählernummer

z.B.: EWF 91 547

2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif)

Knopf **K** mehrmals drücken bis Zone 1: **1T**



» Zahlen notieren
z.B.: 8463

3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif)

Knopf **K** mehrmals drücken bis Zone 2: **2T**



» Zahlen notieren
z.B.: 10342

Elektronischer Zähler Landis+Gyr ZMD120AP

Bitte folgen Sie bei der Zählerablesung den angegebenen Schritten:

1. Zählernummer ablesen und notieren.
2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif) ablesen und notieren.
3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif) ablesen und notieren.



1. Zählernummer

z.B.: EWF 92 547 614

2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif)

Ansicht wechselt automatisch alle 15 Sekunden von Zone 1 zu Zone 2
Zone 2 Zone 1: **1**



» Zahlen notieren

z.B.: 0000000

3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif)

Zone 2: **2**



» Zahlen notieren

z.B.: 0000000

Elektronischer Zähler Landis+Gyr ZMD120AR

Bitte folgen Sie bei der Zählerablesung den angegebenen Schritten:

1. Zählernummer ablesen und notieren.
2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif) ablesen und notieren.
3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif) ablesen und notieren.



1. Zählernummer

z.B.: EWF 97 547 614

2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif)

Knopf **K** mehrmals drücken bis Zone 1:



» Zahlen notieren
z.B.: 0000000

2. Anzeige Zone 2 (Niedertarif)

Knopf **K** mehrmals drücken bis Zone 2:



» Zahlen notieren
z.B.: 0000000

Elektronischer Zähler Landis+Gyr E350

Bitte folgen Sie bei der Zählerablesung den angegebenen Schritten:

1. Zählernummer ablesen und notieren.
2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif) ablesen und notieren.
3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif) ablesen und notieren.



1. Zählernummer

z.B.: AEW 237 972

2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif)

Knopf **K** mehrmals drücken bis Zone 1:



» **Zahlen notieren**
z.B.: 000000

3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif)

Knopf **K** mehrmals drücken bis Zone 2:



» **Zahlen notieren**
z.B.: 000000

Elektronischer Zähler Landis+Gyr E450 Smartmeter

Bitte folgen Sie bei der Zählerablesung den angegebenen Schritten:

1. Zählernummer ablesen und notieren.
2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif) ablesen und notieren.
3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif) ablesen und notieren.
4. Anzeige Rücklieferung (zusätzlich bei Produzenten) ablesen und notieren.



1. Zählernummer

z.B. EWF 94 547 614

Zähler vorbereiten:
Knopf **K** drücken (evtl. mehrmals),
bis Anzeige **Std_DATA**

2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif)

Knopf **K** lange (ca. 3 Sek.) drücken, bis Daten erscheinen. Danach Knopf **K** kurz drücken bis Zone 1: **1.8.1**



» **Zahlen notieren**
z.B.: 00000

3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif)

Knopf **K** kurz drücken bis Zone 2: **1.8.2**



» **Zahlen notieren**
z.B.: 00000

4. Zusätzlich bei Produzenten Anzeige Rücklieferung

Knopf **K** mehrmals drücken bis

2.8.1 Einspeisung Zone 1 (Hochtarif) **2.8.2** Einspeisung Zone 2 (Niedertarif)

» **Zahlen notieren**
z.B.: 00000

Elektronischer Zähler Kamstrup

Bitte folgen Sie bei der Zählerablesung den angegebenen Schritten:

1. Zählernummer ablesen und notieren.
2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif) ablesen und notieren.
3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif) ablesen und notieren.
4. Anzeige Rücklieferung (zusätzlich bei Produzenten) ablesen und notieren.
5. Anzeige Rücklieferung (zusätzlich bei Produzenten) ablesen und notieren.




1. Zählernummer

z.B. EWF 33 762 191

2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif)

Knopf **K** drücken, bis Daten erscheinen. – der Wechsel erfolgt, wenn die Taste losgelassen wird. Weiter drücken bis **1.8.1** erscheint.

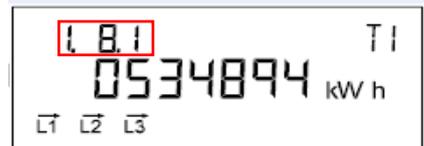

3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif)

Knopf **K** drücken bis Zone 2: **1.8.2** erscheint.



4. Anzeige Zone 2 (Niedertarif)

Knopf **K** drücken bis **2.8.1** erscheint.



4. Anzeige Zone 2 (Niedertarif)

Knopf **K** drücken bis **2.8.2** erscheint.

